





Alphacool Leak Testing Tool incl. Pump

EN	TECHNICAL DETAILS	DE	TECHNISCHE DETAILS	FR	DÉTAILS TECHNIQUES
	Size in mm		Maße in mm		Mesure en mm

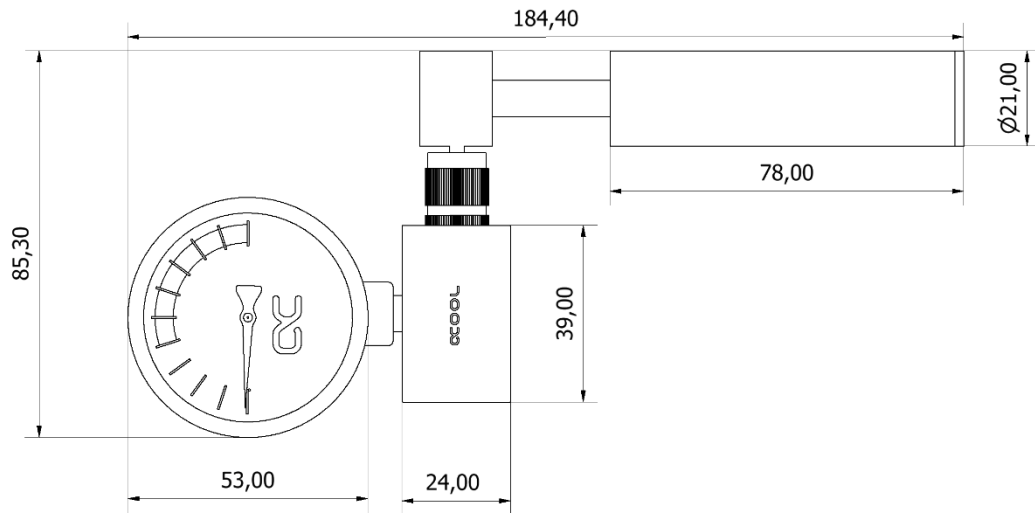

Read the safety instructions before starting the installation.	Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen.	Lisez les instructions de sécurité avant de commencer l'installation.
--	---	---

MOUNTING	MONTAGE	LE MONTAGE
-----------------	----------------	-------------------

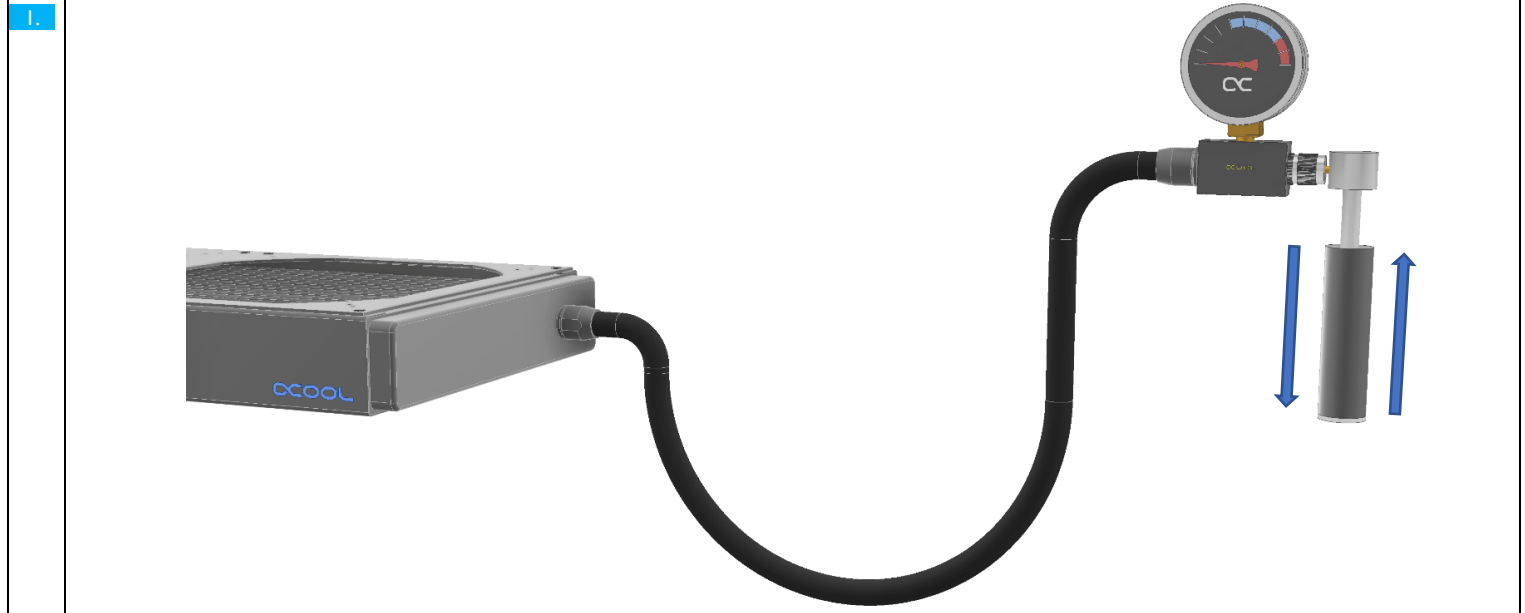

Pump with the air pump until you reach a pressure of 0.5 bar. Wait 15 minutes and check the pressure indicators. If the pressure decreases by 0.1 bar or more, your circuit is leaking. Therefore, check all components in the system again to avoid a later leakage of your coolant.	Pumpen sie mit der Luftpumpe bis sie einen Druck von 0,5 Bar erreichen. Warten sie 15 Minuten und kontrollieren sie die Druckanzeige. Sollte sich der Druck um 0,1 bar oder mehr verringern ist ihr Kreislauf undicht. Überprüfen sie daher nochmal alle Komponenten im System um ein späteres Auslaufen ihrer Kühlflüssigkeit zu vermeiden.	Pompez avec la pompe à air jusqu'à ce que vous atteigniez une pression de 0,5 bar. Attendez 15 minutes et vérifiez les indicateurs de pression. Si la pression diminue de 0,1 bar ou plus, votre circuit fuit. Par conséquent, vérifiez à nouveau tous les composants du système pour éviter une fuite ultérieure de votre liquide de refroidissement.
---	--	--

V.1.00-06.2020