

ВИКИВАТ ЕООД

Адрес: 4000, Пловдив
Ул. Мостова № 3
Телефон: (032) 643 219

Факс: (032) 643 217
E-mail: info@vikiwat.com
Web: www.vikiwat.com

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ФОТОЕЛЕКТРИЧЕН КЛЮЧ С НАСТРОЙКА НА ПРАГА НА СРАБОТВАНЕ **VEMARK MH-601 / MH-602**

Устройството е компактен и надежден фотоелектричен ключ, чийто праг на сработване може да бъде настройван в зависимост от осветеността. Намира приложение при управление на улично осветление, осветление на заводи, паркове, пристанища, летища и др.

Инсталацията, както и всякакви дейности по настройка и тест на устройството трябва да бъдат извършени от квалифициран специалист или правоспособен техник, в съответствие с необходимите изисквания. Производителят, респективно търговецът не носят отговорност за повреди или щети, причинени от неспазване на предоставените инструкции и неправилната експлоатация на ключа.

Технически характеристики:

Номинално захранващо напрежение: 220VAC, 50Hz

Номинален ток на комутация: **MH-601** - 10A (активен товар)

MH-602 - 25A (активен товар)

Регулиране прага на сработване при осветеност: 5 ÷ 100 Lux (регулирането се извършва посредством потенциометър)


Работна температура на околната среда: -20°C ÷ 50°C

Собствена консумация: 2W

Начин на монтаж: С планка (включена в комплекта)

ВНИМАНИЕ: Когато устройството се използва за комутация на индуктивен или кондензаторен товар, продуктът издържа от три до пет пъти по-малък ток, в зависимост от степента на индуктивност (капацитивност) на товара!

Схема на свързване:

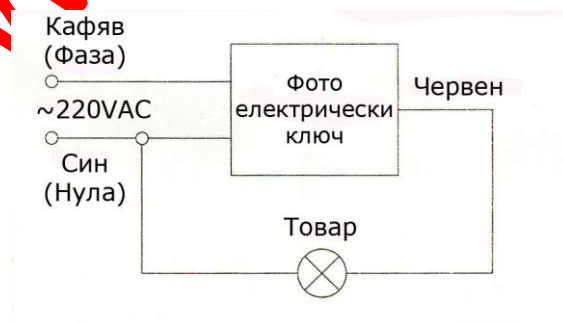


ВНИМАНИЕ: При грешно свързване на проводниците ще повредите фотоелектричния ключ. Винаги свързвайте първо Червеният проводник (товара).



VIKIWAT

WWW.VIKIWAT.COM

Монтаж:

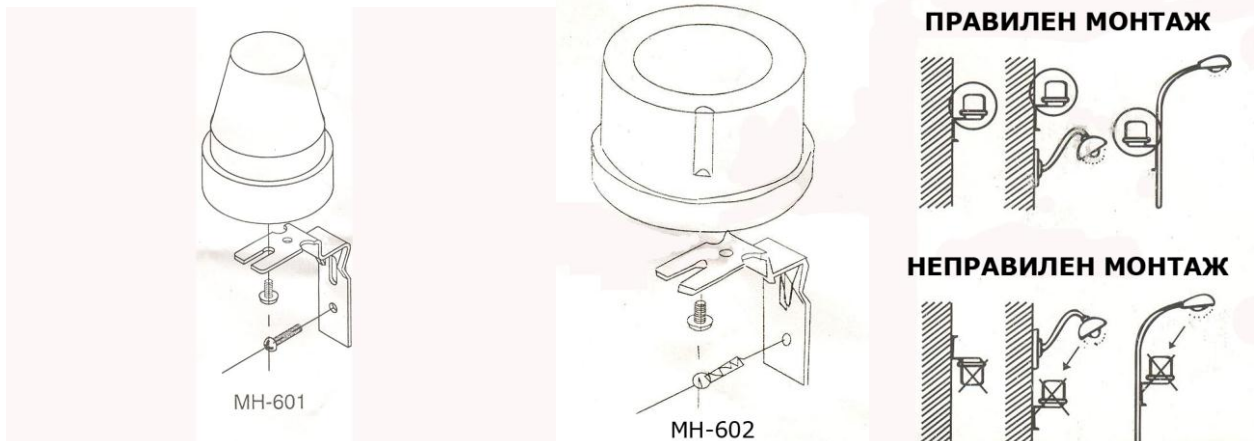

Фотоелектричният ключ трябва да се монтира с прозрачната част нагоре. При избор на мястото на монтаж моля имайте в предвид следните препоръки:

- Избягвайте монтаж на място, което е затъмнено през деня.
- Избягвайте да монтирате ключа под контролираното осветление.
- Пред ключа не трябва да има предмети или обекти, които пречат на нормалната дневна светлина или движещи се такива.

Моля имайте в предвид, че при първоначален монтаж или изпробване работата на фотоелектричният ключ, той винаги се включва и минимум 3 (три) минути след това се изключва! Първоначалният монтаж или изпробване трябва задължително да се извършват през деня!

Тест на Фотоелектричният ключ:

За тест на фотоелектричният ключ използвайте черното пликче, включено в комплекта. Винаги извършвайте теста през деня. Когато поставите пликчето отнема около минута да сработи ключа и да се включи лампата. Когато го махнете, отнема около минута да се изключи лампата. Махнете пликчето, след теста.