


# Разположение на елементите върху печатната платка:

Страна елементи

Страна спойки

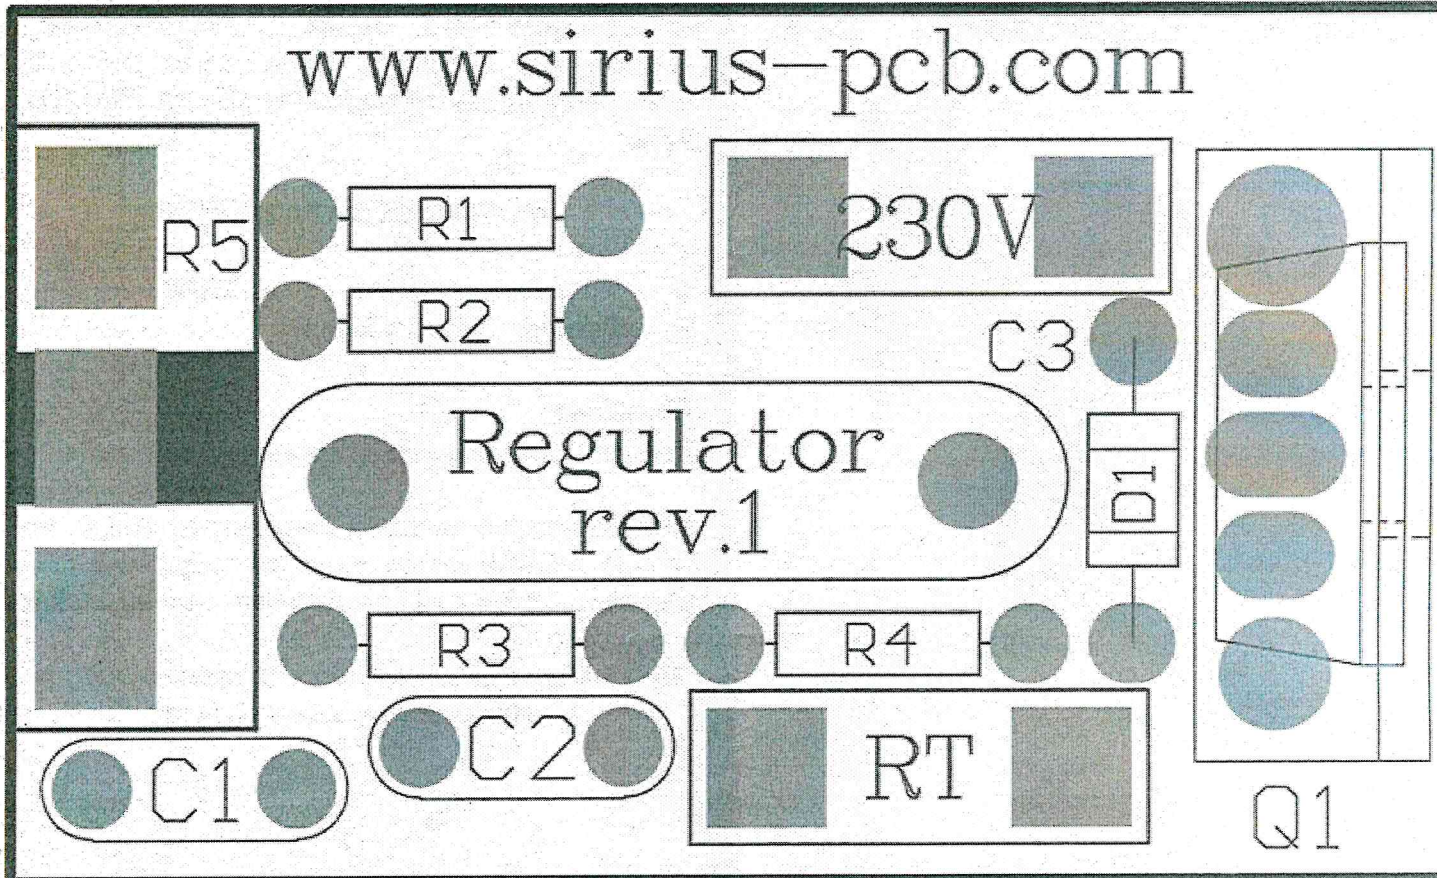

## Спецификация на елементите

Резистори	R3-15k/1206	Кондензатори	C3-100nF/630V	Триаци
R1-3.3k/0.25W	R4-100om/0.25W	C1-100nF/5.08	Диаци	Q1-BT136-600
R2-220om/0.25W	R5-220k-потенциометър	C2-100nF/5.08	D1-DB3-32V/2A	

## Кратка инструкция за въвеждане в експлоатация

Към извод *RT* (обозначена на печатната платка) се свързва управлявания товар, а към извод *231* (обозначена на печатната платка) се подава захранващото напрежение AC 220V. Посредствено потенциалометъра *R5* се регулират оборотите или силата на светене (зависи от свързаният консуматор). При мощност на консуматора по-голяма от 100W е необходимо към триака *Q1* да се монтира подходящ радиатор.

## Внимание!!!

При монтиране и работа с устройството да се спазват всички изисквания за безопасна работа с високо напрежение!

Благодарим, че избрахте нас