

Specification


Main Lens - Diameter: 70mm; Magnification: 3.75X; Focus: 100mm

Auxiliary Lens - Diameter: 19mm; Magnification: 7X; Focus: 45mm

Batteries - 1.5V AAA x 3pcs

Input voltage - 5V ; USB-DC plug(Ø3.5/1.35mm)

Power - Soft light: about 0.5W High light: about 1W

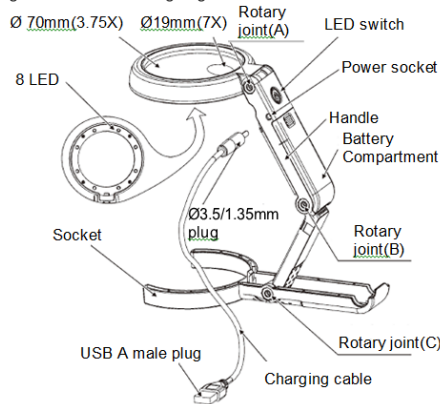**Scope of application**

Ideal for Office, medicine, home, electronic maintenance, machinery, antique appreciation, education and so on.

Product Features

1. Product adopts eight annular LED luminous diodes to ensure strong brightness, wide and even irradiation range.
2. With two-step brightness, LED can be switched according to lighting conditions to make working environment more comfortable, improve work efficiency, effectively protect eyesight, and avoid visual fatigue.
3. Designed with dual-circuit, product can adopt external power or DC batteries according to specific conditions.

4. With dual-purpose, product can be used as a desktop magnifier by stretching its holder and placing it on the desk. It also can be folded to serve as a hand-held magnifier to realize wider application range.


5. Three movable joints ensure holder can be folded to larger angles. Internal structure of joints adopts tooth surface elastic self-locking design. In time of stretching holder or adjusting magnifier focal length, and light refraction angle, joint angles can be better fixed without need of frequently using fastening bolts during adjustment of product.

6. Product is designed with dual-magnification optical resin magnifier to ensure lighter weight, and avoid lens color change and internal fogging during long-term storage. It can be used for daily reading or viewing tiny objects.

7. Lens adopts surface reinforced treatment to make lens more wear-resisting. Lens hardness can reach 5H.

Operating Instruction

1. Hold base with one hand, hold tooth surface elastic rotary joint (A) with another hand and pull it up to open holder, then adjust the angles tooth surface elastic rotary joint to obtain different magnifier focal lengths and appropriate viewing angles.
2. In time of insufficient brightness, open LED light. Use external power if LED lights need to be used for long time.
3. The LED light has two levels of brightness: soft light and strong light. Press switch button once to start soft light, press twice to start strong light, and press for the third time to shut off light source.

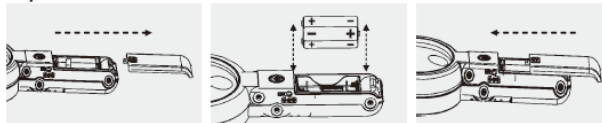Replacement of Batteries

1. Fold holder to open battery cover.
2. Take out "+", "-" on the bottom of battery compartment.
3. Close battery cover.

Note: Please take out the battery to avoid product damage caused by battery leakage if no longer used.

Safety Precautions:

1. Don't put magnifier under direct sunlight to avoid fire.
2. Don't view the sun with magnifier to avoid burning eyes.
3. Don't wipe lens and shell with chemical liquids like alcohol and gasoline etc.

Accessories:

1. Power cord: 1pc (50cm)
2. User Manual: 1pc
3. Cleaning Cloth: 1pc

MA-025 折疊式手持雙倍率 LED 燈放大鏡說明書 規格

主鏡片 - 直徑 70mm 放大倍數: 3.75 倍 焦距 100mm


副鏡片 - 直徑 19mm 放大倍數: 7 倍 焦距 45mm

電池 - 1.5V AAA x 3pcs 輸入電壓: 5V; 電源線: USB-DC 插頭(Ø 3.5/1.35mm)

功率 - 柔光: 約 0.5W 強光: 約 1W

適用範圍:

適用辦公、醫學、電子維修、機械、居家、古玩鑒賞、教育等

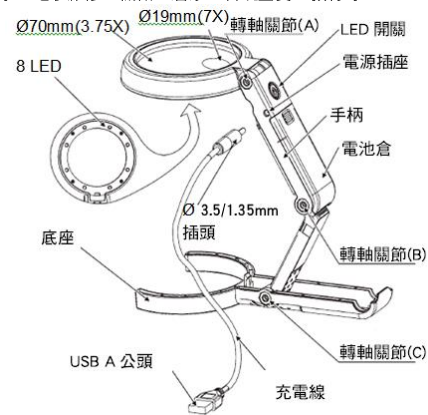**產品特點:**

1. 採用環形 8 個 LED 燈，光線明亮，照射範圍廣，且照射均勻。
2. 兩檔亮度，可根據環境條件選擇使用，使用更舒適的光亮，提高工作效率，保護視力，減少視覺疲勞。
3. 採用雙電路設計，可根據實際情況選用外接電源或電池供電。
4. 產品具有兩種使用方式，可展開產品支架放置在桌面，作為檯燈式放大鏡使用，也可折疊作為手持放大鏡使用，應用範圍廣，收納方便。
5. 產品有三個活動關節，關節內部為齒面彈性自鎖設計，可根據需要調節支架和放大鏡高低和角度，免除調節時頻繁鬆開和鎖緊螺栓的麻煩。
6. 雙倍率光學樹脂鏡片，重量輕，透光好，長期存放也不會變色或起霧，雙倍率放大，可滿足日常工作生活使用需要。
7. 鏡片表面經過硬化處理，硬度可達 5H，鏡片更耐磨。


操作指南:

1. 一手握住底盤,另一隻手握住轉軸（A）處並向上拉起,即可打開支架,再調節各部位高低和角度,使放大鏡合保持合適焦距和觀察角度。
2. 如照明不足,可按電源開關,打開 LED 照明,如需長時間使用 LED 光源,可使用外接電源（如手機充電器等）供電。
3. LED 燈有柔光和強光兩檔亮度可供選擇,按一次開關鍵,打開柔光照明,再按一次,打開強光照明,按第三次關閉照明。

更換電池

1. 收起支架,打開電池蓋。
2. 取出舊電池,換上新 3 節 AAA 電池,更換電池時,請注意電池正負極。
3. 蓋上電池蓋。

注意:如長期不使用,請取出電池,以免電池漏液造成產品損壞。

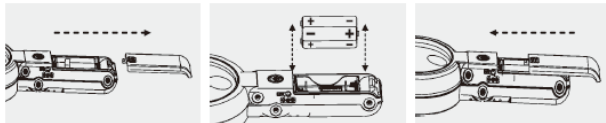

安全注意事項:

1. 不要將放大鏡放在陽光直射處,以免引起火災。
2. 不可用放大鏡觀察太陽,以免灼傷眼睛。
3. 不可用酒精、汽油等化學液體擦拭鏡片及外殼,以免造成產品腐蝕。

配件:

1. 電源線:1 條 (50cm)。
2. 使用說明書:1 本
3. 拭鏡布:1 條

MA-025 折疊式手持双倍率 LED 灯放大镜说明书

规格

主镜片 - 直径 70mm 放大倍数: 3.75X 焦距 100mm

副镜片 - 直径 19mm 放大倍数: 7X 焦距 45mm


电池 - 1.5V AAA x 3pcs 输入电压: 5V; 电源线: USB-DC 插头(Ø 3.5/1.35mm)

功率 - 柔光: 约 0.5w 强光: 约 1w

适用范围:

适用办公、医学、电子维修、机械、居家、古玩鉴赏、教育等

SC

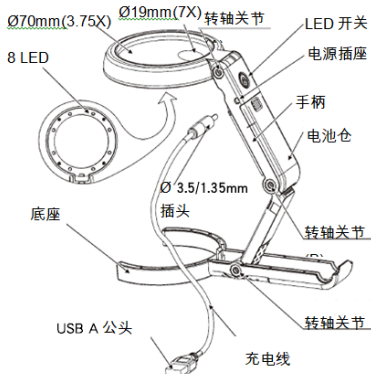

产品特点:

1. 采用环形 8 个 LED 灯, 光线明亮, 照射范围广, 且照射均匀。
2. 两档亮度, 可根据环境条件选择使用, 使用更舒适的光亮, 提高工作效率, 保护视力, 减少视觉疲劳。
3. 采用双电路设计, 可根据实际情况选用外接电源或电池供电。
4. 产品具有两种使用方式, 可展开产品支架放置在桌面, 作为台式放大镜使用, 也可折叠作为手持放大镜使用, 应用范围广, 收纳方便。
5. 产品有三个活动关节, 关节内部为齿面弹性自锁设计, 可根据需要调节支架和放大镜高低和角度, 免除调节时频繁松开和锁紧螺栓的麻烦。
6. 双倍率光学树脂镜片, 重量轻, 透光好, 长期存放也不会变色或起雾, 双倍率放大, 可满足日常工作生活使用需要。
7. 镜片表面经过硬化处理, 硬度可达 5H, 镜片更耐磨。


操作指南:

1. 一手握住底盘,另一只手握住转轴（A）处并向上拉起,即可打开支架,再调节各部位高低和角度,使放大镜合保持合适焦距和观察角度。
2. 如照明不足,可按电源开关,打开 LED 照明,如需长时间使用 LED 光源,可使用外接电源（如手机充电器等）供电;
3. LED 灯有柔光和强光两档亮度可供选择,按一次开关键,打开柔光照明,再按一次,打开强光照明,按第三次关闭照明。

更换电池

1. 收起支架,打开电池盖。
2. 取出旧电池,换上新 3 节 AAA 电池,更换电池时,请注意电池正负极。
3. 盖上电池盖。

注意:如长期不使用,请取出电池,以免电池漏液造成产品损坏。



安全注意事项:

1. 不要将放大镜放在阳光直射处,以免引起火灾。
2. 不可用放大镜观察太阳,以免灼伤眼睛。
3. 不可用酒精、汽油等化学液体擦拭镜片及外壳,以免造成产品腐蚀。

附件:

1. 电源线:1 条 (50cm)。
2. 使用说明书:1 本
3. 拭镜布:1 條

制造商: 宝工实业股份有限公司

地址: 台湾新北市新店区民权路 130 巷 7 号 5 楼

电话: 886-2-22183233

E-mail: pk@mail.prokits.com.tw

生产商: 上海宝工工具有限公司

地址: 上海市浦东新区康桥东路 1365 弄 25 楼

电话: 021-68183050

400 服务热线: 400-1699-629

Pro'sKit®



PROKIT'S INDUSTRIES CO., LTD.

<http://www.prokits.com.tw>

E-mail: pk@mail.prokits.com.tw

©2020 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd(C). All right reserved.